

## Brake-Booster-Schloss Immob (ohne Pedal)

Passend für V-Bremse und Cantilever-Bremse

- schnelle Verwendung des Pedals als Wegfahrsperre, einfach ins Schloß einklicken und abschließen!
- abgeclickte QRD-System-Pedale erschweren den Fahrraddiebstahl!
- vormontierte Pedalaufnahme – QRD-System-Pedale ganz einfach einklicken!
- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- QRD-System-Pedale passen links und rechts – kein Verwechseln möglich!
- platzsparend bei Transport oder Aufbewahrung – QRD-System-Pedale einfach abclicken!

Material Booster: Stahl

Material Schloß: Stahl mit Kunststoffummantelung

Gewicht: 185 g, inkl. Befestigungsteilen

# 120 242 01 VE = 1 Stück

**Brake-Booster Lock Immob (without pedal)**

Suitable for V-Brake and Cantilever-Brake

- The pedal is used to secure the bike while it is parked
- If the QRD pedal is taken off the crank, it will make it
- The pre-assembled crank adapter allows an easy
- The assembling of the pedals is quick and easy because no tool is needed
- The QRD System pedals fit on the left and on the right
- Space saving during storage and transportation – just

# 120 242 01 Unit = 1 piece

Material booster: steel

Material lock: steel coated with plastic


Weight: 185 g, incl. fixing material



## Schloss-System Immob · locksystem Immob



Das QRD-System-Pedal wird beim Parken ganz einfach abgeclickt.  
*The QRD-pedals are clicked into the lock while parking the bike.*

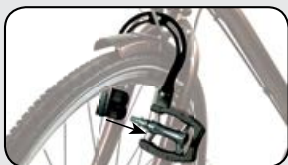

Das Pedal durch die Speichen des Laufrades einfach im Schloß einklicken und Schlüssel abziehen.  
*The pedal is put through the spokes, clicked into the lock and secured by using the lock key.*



Das Pedal dient durch Blockieren des Laufrades als Diebstahlsicherung.  
*The blocked front wheel will make theft of the bike extremely difficult.*